

LÄMPÖPRÄSSIN KÄYTTÄMINEN

Lämpöprässin avulla vinyylileikkurilla leikatun kuvion saa vaivattomasti kiinnitettyä kankaalle.

1. Laita laitteeseen virta päälle.



2. Kun näytössä näkyy numeroita, virta on päällä. Laitetta ohjelmoidaan MODE-painikkeesta.



3. MODE-painikkeen painamisen jälkeen kahden ylimmän (TEMP ja SET) valon palaessa säädetään haluttua lämpötilaa - ja + -napeilla. 160 on kangaspainatukselle toimiva lämpötila.



4. Kun olet valinnut haluamasi lämpötilan, paina taas MODE. Tämän jälkeen alimmat valot (SET ja TIME) palavat ja nyt valitaan esiprässäyksen aika. 3sek on tähän toimiva arvo.



5. Paina taas MODE, minkä jälkeen kaikki kolme valoa palavat. Nyt säädetään varsinaisen prässäyksen kesto. 10sek on tähän toimiva aika.



6. Paina vielä kerran MODE ja odota, että lämpötila nousee haluttuun lukemaan. Tähän menee noin 20min. Laite on valmis, kun näytössä näkyy haluttu lukema. Älä huolestu, vaikka näytössä näkyisi pitkään "65", koska laitteella kestää tovi päästä 65 asteen lämpötilaan, mikä on alin sen näyttämä arvo.




7. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, aseta paita varovasti tasolle.
HUOM! Muista varoa ylälevyä - se on todella kuuma!




8. Paina laitteen leuat kiinni kahvasta. Laite suorittaa esiprässäyksen, jossa se tasoittaa ja kuivaa kankaan.



9. Näyttö kertoo kuinka paljon aikaa on vielä jäljellä.

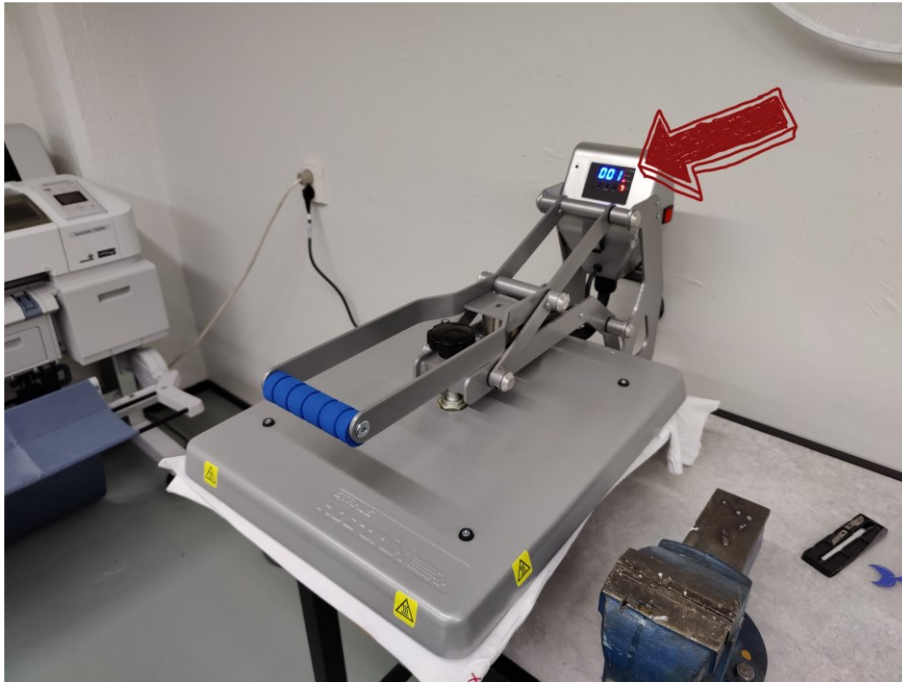

10. Kolmen viimeisen sekunnin aikana kuuluu piippaukset, minkä jälkeen laitteen leuat aukeavat automaattisesti.

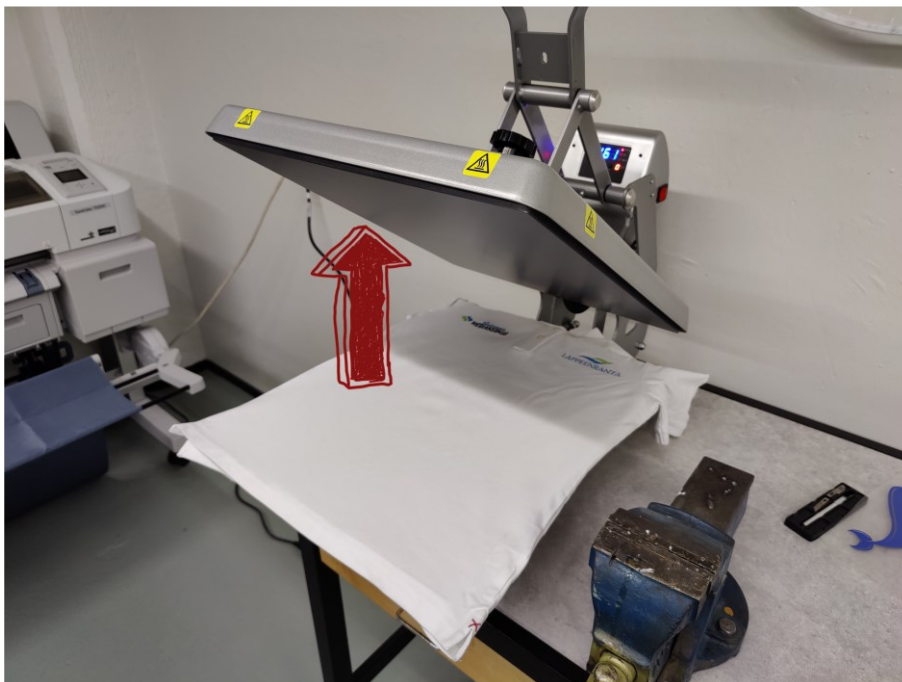


11. Asettele leikattu kuvio kankaan päälle, niin että läpinäkyvä kalvo on ylöspäin.
Muista varoa kuumaa ylälevyä!




12. Aseta leivinpaperi painokuvan päälle. Varo kuumaa ylälevyä!




13. Paina laitteen leuat taas kiinni.

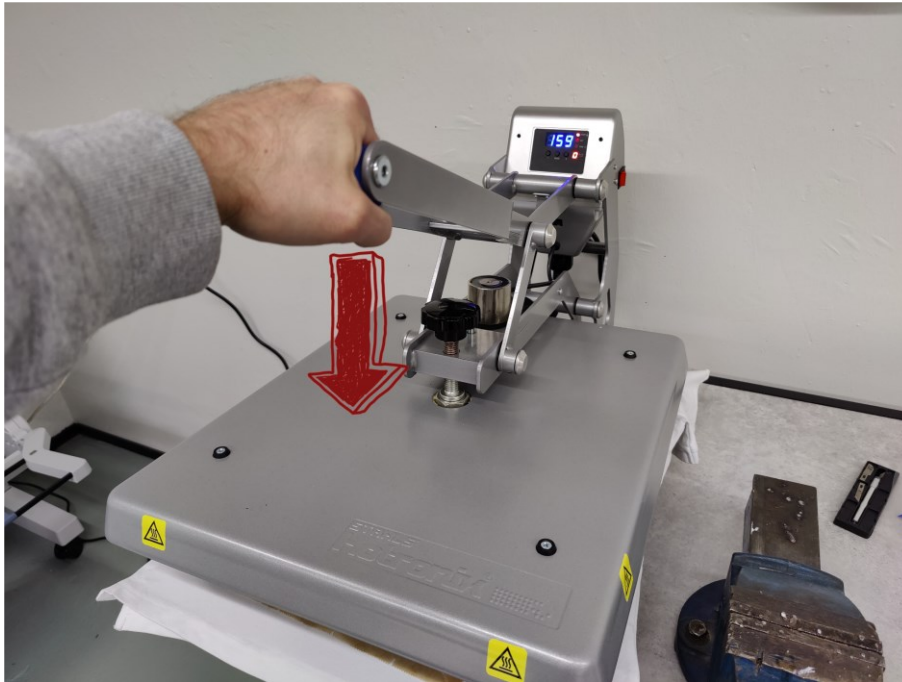

14. Nyt tapahtuu varsinainen prässäys ja näyttö kertoo taas kuinka paljon aikaa on jäljellä.

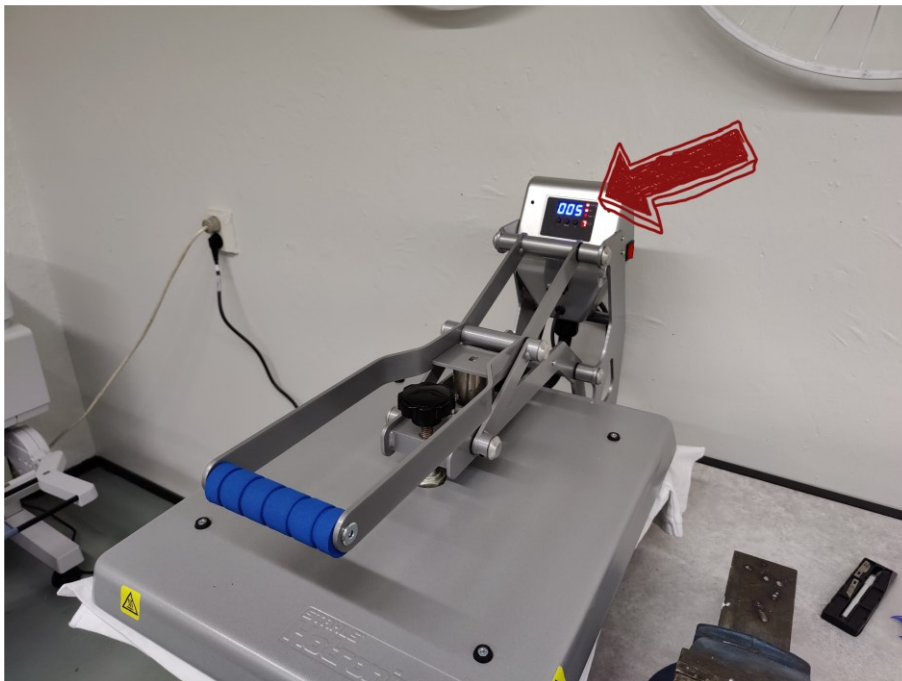

15. Leuat aukeavat ja kuvio on prässätty paitaan.
Poista leivinpaperi kuumaa ylälevyä varoen.

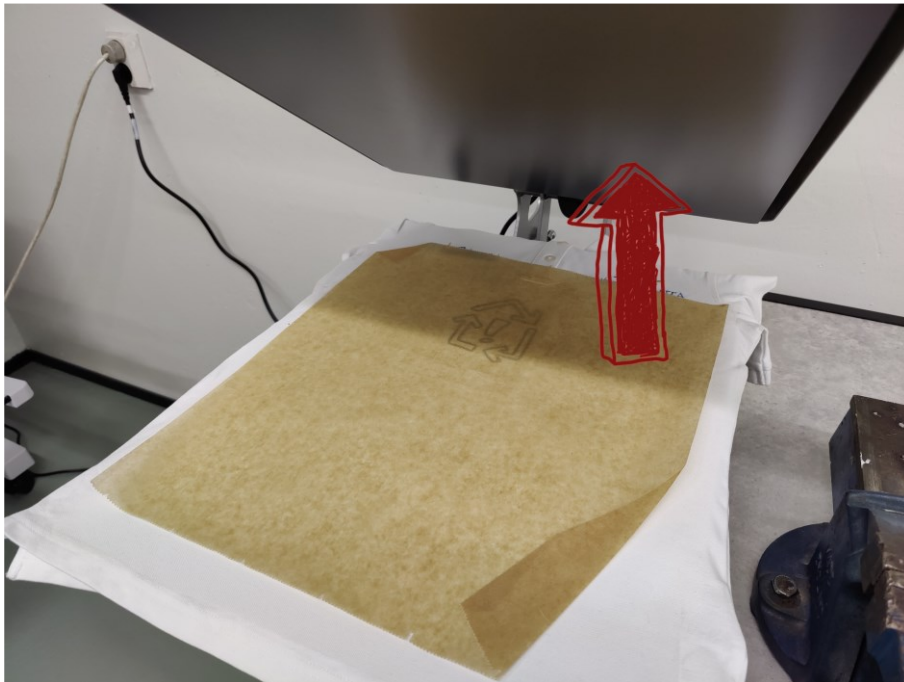

16. Ota paita kuumaa ylälevyä varoen pois prässistä.



17. Kun kalvo on jäähtynyt (noin 1 min) irrota se varovasti.



18. Kuvio on paikallaan ja valmis käyttöön!



19. Tehtyäsi kaikki painatukset, muista sulkea laitteesta virta.



20. Laite on sammunut, kun näyttö menee mustaksi.

